Manual de utilizare

Instructiuni de utilizare

KIDSCARE

ALTE RECOMANDARI

- Evitati utilizarea bicicletei pe timp de noapte in lipsa unui sistem de iluminare fata/spate si a elementelor reflectorizante pe roti. Asigurati-va ca copilul poarta echipament cu elemente reflectorizante suplimentare.
- In timpul mersului, copilul trebuie sa tina ambele maini pe ghidon. Asigurati-va ca poarta incaltaminte stabila si haine adecvate care nu se pot agata in componentele in miscare ale bicicletei sau de obiectele intalnite pe parcurs.
- NU permiteti transportul de obiecte grele sau voluminoase pe bicicleta. Acestea pot crea dezechilibru si pot duce la accidente.

NU folositi piese de schimb care nu sunt recomandate de producator sau diferite fata de cele montate pe bicicleta la prima achizitionare decat in cazul in care piesa originala nu se mai poate obtine si doar daca piesa inlocuitoare este compatibila. NU aduceti modificari structurale bicicletei si nu montati accesorii incompatibile sau care nu sunt destinate utilizarii pe bicicleta. Pentru orice problema tehnica este preferabil sa apelati la serviciile un specialist sau la centre specializate.
KidsCare nu este responsabil pentru prejudicii materiale sau prejudicii aduse sigurantei copilului in cazul utilizarii neadecvate a bicicletei, a utilizarii fara echipament de protectie corespunzator sau a nerespectarii regulilor de circulatie.
KidsCare nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele sale asupra carora s-a intervenit fara recomandarea sa sau care au suferit daune in urma interventiei necorespunzatoare.

PENTRU SIGURANTA DVS

Utilizatorul care se afla pe bicicleta trebuie sa aiba abilitatea de a-si mentine echilibrul si de a controla directia si viteza de deplasare prin pedalare si franare. Este important ca bicicleta utilizata sa fie de dimensiune potrivita pentru utilizator. Recomandam utilizarea metodei "standover height" pentru determinarea dimensiunii potrivite a bicicletei:
- In momentul in care te afli pe bicicleta, asigura-te ca ambele tale picioare ating solul, cu talpa in dreptul umerilor, si indreapta-te in sus.
- Asigura-te ca bara transversala (bara de la sa la ghidon/tubul superior) nu intra in contact cu zona dintre picioare.

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

ATENTIE! O bicicleta care nu este pregatita corespunzator pentru utilizare poate duce la expunerea la riscuri semnificative de accidente grave sau chiar deces.

Pentru siguranta dumneavoastra, este esential sa va familiarizati cu bicicleta inainte de a o utiliza. Alegeti o zona cu trafic redus sau inexistent pentru a va exersa.
Verificati strangerea corecta a tijei de sa, butucilor, ghidonului si pipei. Identificati maneta de frana care actioneaza asupra roții fata si cea care actioneaza asupra roții spate. Retineti ca franele hidraulice pe disc pot avea o putere de franare mare, asadar, incercati-le initial la viteze reduse si cresteti treptat viteza pe masura ce va obisnuiti cu ele.

ATENTIE! Franele vor ajunge la randamentul maxim de franare doar dupa perioada de rodaj.

UTILIZAREA BICICLETEI

Bicicletele KidsCare destinate copiilor nu sunt recomandate pentru a fi folosite inainte de implinirea a 2 ani. Inaltimea si greutatea maxima a utilizatorului bicicletei variaza in functie de modelul specific, conform tabelului de mai jos:

Inainte de utilizarea de catre copil, bicicleta trebuie verificata de un adult pentru a preveni disfunctionalitati care pot periclita siguranta. Copilul trebuie sa inteleaga cum sa foloseasca bicicleta si sa respecte regulile de circulatie. Asigurati-va ca poarta echipament de protectie adecvat si evitati drumurile cu trafic auto, cu exceptia cazului cand este insotit de un adult responsabil.

- Copii sub 6 ani pot folosi bicicletele doar pe trotuare, alei si strazi pietonale, in zone rezidentiale sau alte zone unde traficul altor vehicule este interzis sau permis cu anumite restrictii.
- Copii cu varsta intre 6 si 9 ani pot folosi bicicletele pe trotuare, alei si strazi pietonale, in zone rezidentiale si pe drumuri deschise circulatiei publice cu vehicule motorizate numai in interiorul localitatilor, cu trafic motorizat redus si insotiti sau supravegheati de o persoana care are cel putin 14 ani.
- Copii intre 10 si 13 ani pot folosi bicicletele pe piste, alei, benzi sau alte cai dedicate pentru biciclete, precum si pe drumuri cu trafic motorizat redus. Pe alte drumuri deschise circulatiei publice cu vehicule motorizate, pot circula doar daca sunt insotiti si supravegheati de o persoana care are cel putin 18 ani.
- Tinerii intre 14 si 17 ani pot folosi bicicletele pe toate caile deschise circulatiei publice care nu le sunt interzise, cu exceptia drumurilor nationale (DN) sau europene (E) si drumurilor expres. Daca sunt insotiti si supravegheati de o persoana care are cel putin 18 ani sau sunt ciclisti legitimati conform legislatiei sportive, pot circula si pe aceste drumuri.
- Persoanele care au implinit 18 ani pot utiliza bicicletele pe toate caile deschise circulatiei publice care nu le sunt expres interzise.

RECOMANDARI

- Rotile ajutatoare sunt destinate folosirii limitate in timpul invatarii mersului pe bicicleta.
- Utilizarea lor pe termen lung poate impiedica copilul sa invete sa mearga normal pe bicicleta si sa dezvolte echilibrul adecvat.
- Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat! Bicicleta trebuie folosita sub supravegherea atenta a unui adult.
- Bicicletele pentru copii sunt destinate utilizarii individuale. Nu permiteti mai multor copii sa foloseasca bicicleta in acelasi timp.
- Utilizarea echipamentului de protectie, cum ar fi cotierele, genunchierele si casca, este obligatorie. Intretinerea bicicletei trebuie efectuata de un adult, preferabil intr-un centru specializat.
- Verificati periodic functionarea componentelor: frane, schimbatoare, presiunea anvelopelor, elementele filetate (ghidon, furca, angrenaj pedalier, tija de sa si saua) si butucii rotilor, inclusiv rotile ajutatoare.
- Verificati periodic intinderea lantului si ajustati-o, daca este necesar.
- Dupa folosirea bicicletei pe timp de ploaie, uscati-o cu o carpa moale.

Atentie! In cazul unui accident cu bicicleta, copilul implicat este important sa consulte un medic.

Felicitari pentru noua ta achizitie. Iti multumim pentru alegerea facuta si increderea acordata produselor KidsCare.

In acest manual, veti gasi informatii detaliate despre procesul de asamblare si montaj al bicicletei dvs. KidsCare. Asamblarea bicicletelor, inclusiv operatiuni si proceduri, mai ales cele legate de siguranta dvs (cum ar fi directia si sistemul de franare) in timpul utilizarii bicicletei, reprezinta un proces tehnic si complex. Aceste proceduri necesita utilizarea uneltelor specializate, cunostinte specializate si abilitati specifice pentru a realiza corect procedurile specifice bicicletei. O intelegere deplina a acestor aspecte este cruciala pentru asigurarea unei asamblari si reglari corespunzatoare.
Daca nu sunteti sigur de capacitatea dumneavoastra de a realiza oricare dintre operatiunile descrise in acest manual al bicicletei, va recomandam sa solicitati ajutor profesional in acest sens. Compania noastra ofera servicii si consultanta pentru oricare dintre aceste operatiuni.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A BICICLETEI SE FACE NUMAI DE CATRE PERSOANE AUTORIZATE SAU AGREATE DE KIDSCARE!

ATENTIE: GARANTIA PRODUSULUI ESTE VALABILA NUMAI IMPREUNA CU DOVADA ACHIZITIONARII PRODUSULUI SI DOVADA ACHITARII (CU BON FISCAL) PUNEREA IN FUNCTIUNE LA UN CENTRU DE BICICLETE.

KIDSCARE NU ISI ASUMA NICI UN FEL DE CONSECINTE, INDIFERENT DE NATURA ACESTORA, DACA BICICLETA A FOST PUSA IN FUNCTIUNE DE PERSOANE CARE NU AU FOST AUTORIZATE SAU AGREATE DE CATRE KIDSCARE.

Montarea si punerea in functiune a bicicletei trebuie realizate **NUMAI** de catre persoane autorizate sau agreate de catre KidsCare. Este important sa mentionam ca montajul incorect si/sau punerea in functiune defectuoasa a bicicletei poate duce la pierderea garantiei.
Conform termenilor nostri de garantie, orice interventie (cum ar fi montarea ansamblurilor si subansamblurilor, reglarea componentelor, modificari structurale sau functionale, adaugarea de componente, modificari estetice etc.) efectuata in perioada de garantie de catre persoane neautorizate de KidsCare este interzisa si duce la pierderea garantiei.
In plus, montarea si punerea in functiune in regie proprie sau de catre persoane neautorizate sau neagreate de KidsCare poate avea consecinte extrem de grave, care pot duce la accidente sau chiar la deces.
Manualul de asamblare al bicicletei este un document de referinta care ofera o privire generala asupra aspectelor tehnice si nu trebuie utilizat de persoane care nu sunt autorizate de KidsCare in scopul asamblarii sau punerii in functiune a bicicletei.
Montajul complet si corect al bicicletei implica utilizarea uneltelor specifice si respectarea stricta a parametrilor (cum ar fi cuplul de strangere in valori de siguranta).
Operatiunile descrise in manual necesita un grad ridicat de indemanare si implica o cunoastere profunda in ceea ce priveste asamblarea si reglarea bicicletelor.
Toate valorile cuplului de strangere ale componentelor bicicletei trebuie sa fie in parametri optimi din punct de vedere al sigurantei si bunei functionari (vezi pagina cu tabelul de valori pentru cuplul de strangere aferent diferitelor componente).

IMPORTANT!
ACEST MANUAL ESTE VALABIL PENTRU TOATE MODELELE DE BICICLETE KIDSCARE, INDIFERENT DE MARIME, CULOARE, MODEL

MONTAREA ROTII DIN FATA

Introduceti roata din fata in furca bicicletei, carligul sigurantei trebuie sa fie conectat la orificiul de legatura al furcii apoi puneti piulita si strangeti.
Asigurati-va ca roata este pozitionata la distanta egala de cele doua brate ale furcii bicicletei.
Strangeti piulita. (Utilizati o cheie reglabila pentru a strange piulitele axului la un cuplu de 18N, fiecare).

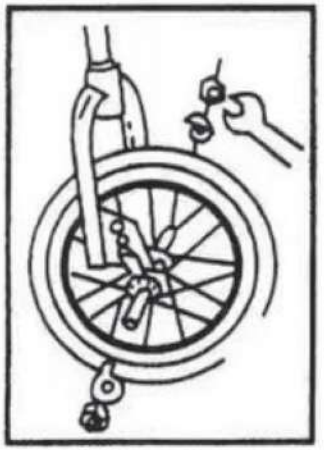

REGLAREA SEII

Desfaceti piulita de pe tija seii, reglati inaltimea si directia orizontala a seii, asigurati-va ca roata din fata, saua si roata din spate sunt pe aceeasi linie.

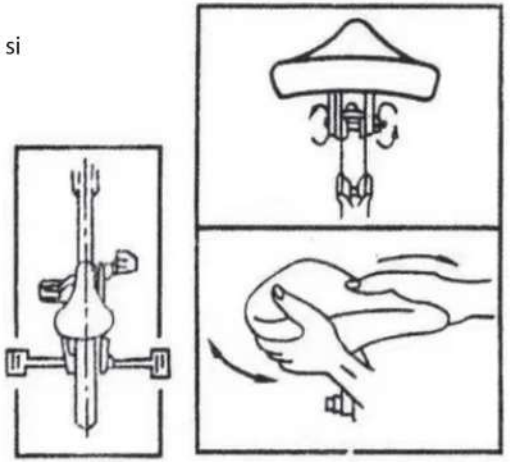

UTILIZARE SI PROTECTIE

(1) Slabiti piulita de la fixarea surubului sei, reglati inaltimea orizontala in functie de inaltimea ciclistului. Reglati inaltimea ghidonului. Si reglati adancimea, mai mult de 5cm.
(2) Rotile ar trebui sa fie supuse unui control complet dupa aproximativ o saptamana de utilizare, si strangeti suruburile si piulitele tuturor partilor pentru a garanta functionarea normala.
(3) Pentru partile mobile, acestea ar trebui sa ramana in stare excelenta de ungere pentru a prelungi durata de viata a utilizarii, in general, aceste parti ar trebui demontate si montate la fiecare jumatate de an. Si adaugati ulei nou.

MONTAREA ROTILOR AJUTATOARE

Indepartati capacele de plastic, piulita. Apoi aveti grija sa puneti suportul de reglaj, roata ajutatoare iar apoi strangeti piulita. Apoi repetati si pentru partea cealalta. Piulitele se strang la un cuplu de 30 Nm.

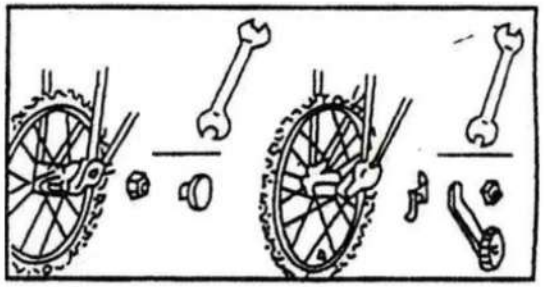

MONTAREA SEII

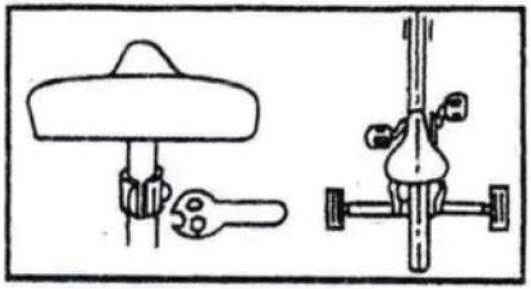

Montati tubul de stabilizare in prinderea suportului si ajustati adancimea, potrivind orientarea saii, apoi strangeti piulita. (Strangeti surubul de fixare a capetei de surub si surubul butucului la un cuplu de 15N.m)

MONTAREA PEDALELOR

Montarea pedalelor se face in urmatorul mod:
o pedala este marcata cu litera L (left) iar cealalta cu litera R (right).
Pedala marcata cu litera L se fixeaza in pedalier pe partea stanga a bicicletei, iar cea cu litera R pe partea dreapta a bicicletei.
Se strang amandoua cu ajutorul unei chei.

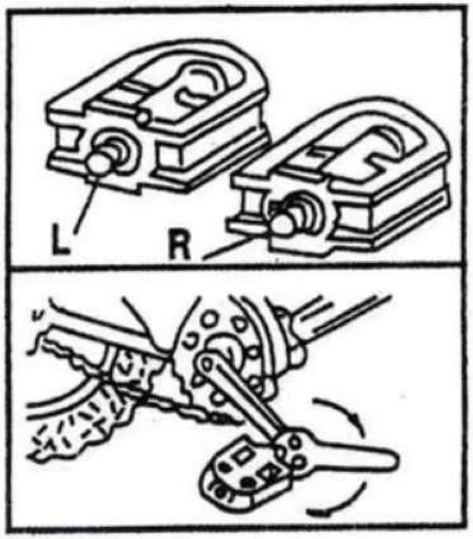

Pentru a putea asambla corect bicicleta atunci cand se face referire la partea stanga sau partea dreapta a bicicletei, aceasta este luata in considerare din perspectiva utilizatorului. Este important sa determini corect pozitia bicicletei in raport cu tine pentru a putea urma instructiunile si indicatiile corespunzatoare. Asigurati-va ca intelegeti clar diferenta dintre partea stanga si partea dreapta in contextul bicicletei si actionati in consecinta pentru a realiza asamblarea corecta si in siguranta a bicicletei Kidscare.

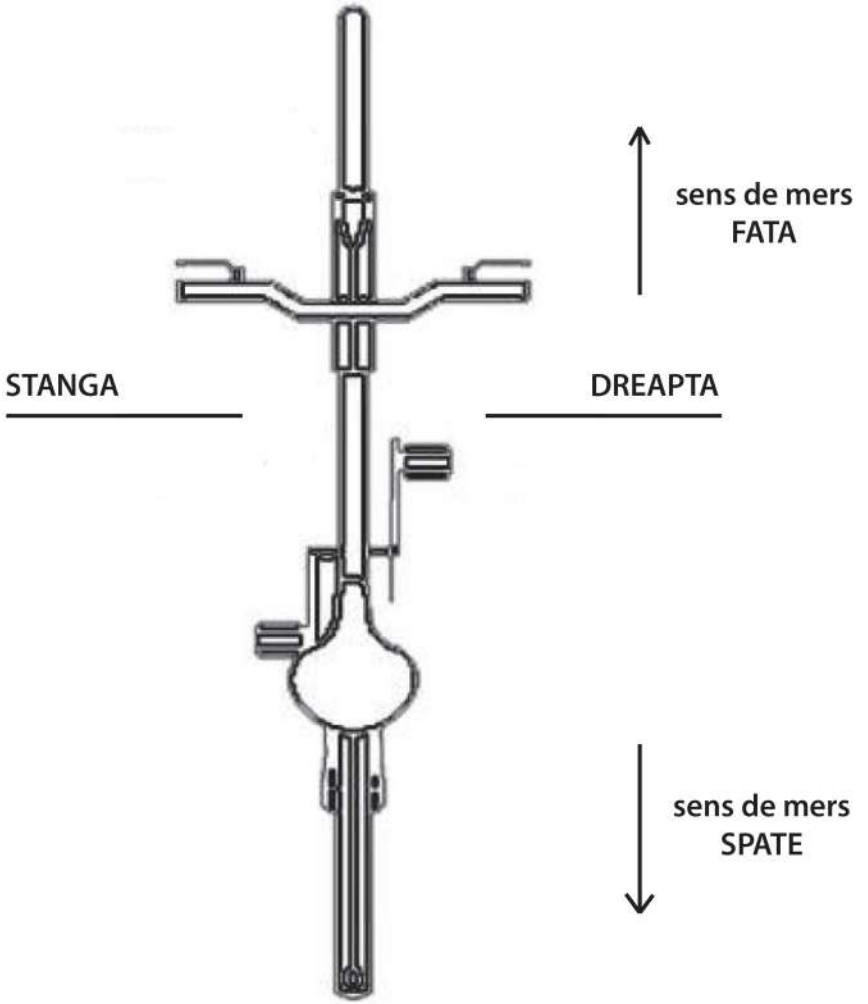

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Distribuitor:

Supermarketpunctro SRL
Str. Aleea Livezilor nr 12
Bucuresti, sector 5
Romania
www.kidscare.ro
contact@kidscare.ro

Producatorul asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, protectia mediului, ca produsul la care face referire acest manual si in factura care insoteste prezenta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu documentatia tehnica de produs.
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 standard
EN ISO 4210 1-9: 2014/2015
EN ISO 8098: 2014

COMPONENTE BICICLETE PENTRU COPII

Manualul de utilizare contine lista componentelor principale. Accesorii suplimentare pot include portbagaj, aparatoare de lant, aparatori de noroi, sonerie, cric, roti ajutatoare, cos, bidon de apa cu suport, etc. Variantele pot diferi in functie de model.

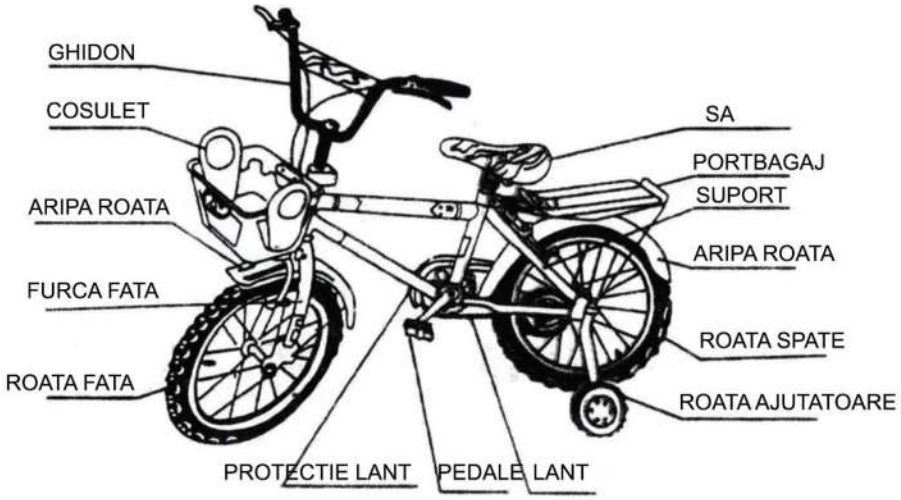

MONTAREA GHIDONULUI

Desfaceti surubul de la nivelul de sus al pipei, apoi pozitionati ghidonul in tubul din fata suportului. Ajustati adancimea pentru a regla nivelul dorit pentru inaltimea utilizatorului si fixati directia ghidonului astfel incat sa fie fixat pe directia inainte a bicicletei. Strangeti suruburile de fixare de la nivelul ghidonului pana cand acesta nu se mai poate invarti in independent de roata fata.
Strangeti surubul de fixare a ghidonului la cuplu de 15Nm.

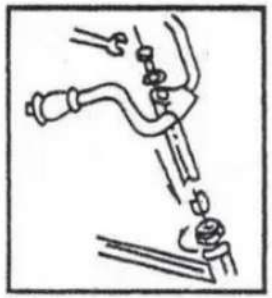

Nr. Crt.	Data intrare	Descrierea defectului	Reparatie inlocuirea efectuata	Data iesire	Prelungire garantie	Service biciclete	Utilizator

SCOATEREA BICICLETEI DIN CUTIE, INLATURAREA AMBALAJELOR

Bicicleta dvs. ajunge in cutia originala, este important sa o extrageti cu atentie si sa parcurgeti pasii de asamblare corespunzatori.
Materialele de protectie ale componentelor trebuie indepartate cu atentie, utilizand un cutter, o foarfeca sau un cleste potrivit.
Va rugam sa fiti atent pentru a nu zgaria sau deteriora bicicleta. Daca este posibil, incercati sa indepartati materialele de protectie cu mana libera.
Cu atentie, extrageti toate componentele din cutie si le asezati in apropierea locului de asamblare, astfel incat sa fie in apropiere.

GARANTIA PRODUSULUI

KidsCare asigura ca bicicletele, cand sunt utilizate in mod normal de catre o persoana potrivita si capabila sa le utilizeze si sa le controleze, sunt lipsite de defecte de fabricatie si materiale:
- Pentru cadrele si furcile bicicletei, oferim o garantie de 3 (trei) ani.
- Pentru piesele si componentele care nu sunt acoperite de garantia individuala a producatorului sau care sunt supuse uzurii normale, oferim o garantie de 2 (doi) ani.

Aceasta garantie se aplica doar proprietarului original si nu poate fi transferata. Pentru a beneficia de aceasta garantie, trebuie sa prezentati dovada achizitiei inainte de procesarea cererii.

Cu exceptia celor mentionate aici, KidsCare nu ofera alte garantii, asigurari sau reprezentari de orice fel, care sunt in mod expres respinse.

Bicicletele KidsCare sunt echipate cu piese si componente care sunt acoperite de garantia individuala a producatorului. In astfel de cazuri, garantia este gestionata de producatorul componentei respective, nu de producatorul bicicletei. Va rugam sa consultati un centru specializat in acest sens.

ANULAREA GARANȚIEI

Aceasta garantie nu acopera:

- Bicicletele care sufera defecte din cauza unei asamblari necorespunzatoare, instalarii de componente, piese sau accesorii care nu sunt initial destinate sau nu sunt compatibile cu bicicleta asa cum este vanduta;
- Bicicletele care au fost reparate sau supuse reviziei in alte locatii sau de catre persoane neautorizate;
- Bicicletele care sufera defecte din cauza unui accident, abuzului, neglijentei, conditiilor meteorologice (coroziune sau decolorare cauzate de expunerea la soare sau umiditate) sau nerespectarii specificatiilor de utilizare ale producatorului, sau oricaror alte circumstante in care produsul a fost supus unor solicitari sau forte care depasesc limitele de constructie;
- Bicicletele la care s-au adus modificari, inclusiv dar fara a se limita la incercarea de a dezasambla sau repara componente sau elemente asociate acestora;
- Bicicletele la care componentele au fost modificate sau inlocuite cu componente de la alti producatori sau de la acelasi producator, dar diferite ca gama fata de cele montate initial, utilizate in scopuri de inchiriere sau alte activitati comerciale;
- Componentele care se uzeaza in mod normal ca rezultat al utilizarii normale, a nerespectarii recomandarilor producatorului si/sau utilizarii sau instalarii in alte conditii sau aplicatii decat cele recomandate.

GARANTIA COMPONENTELOR

Pe masura ce folositi bicicleta in mod obișnuit, este normal ca urmatoarele componente sa se deterioreze in timp:

- Furca cu suspensie
- Amortizorul spate si componentele asociate;
- Ansamblul de directie (cuvetaria);
- Ghidonul;
- Mansoanele de ghidon;
- Suportul de ghidon (pipa);
- Suportul de sa;
- Manetele de schimbare a vitezelor;
- Cablurile si camasile pentru schimbatoare (interioare si exterioare)
- Mansoanele de la schimbatoarele rotative;
- Schimbatoarele fata si spate;
- Manetele de frana;
- Cablurile de frana, camasile si conductele de frana (interioare si exterioare)
- Placutele/sabotii de frana;
- Discurile de frana;
- Lantul;
- Caseta, blocul de pinioane si pinioanele;
- Butucii si componentele asociate;
- Jantele;
- Rotile;
- Suprafata de franare a jantei;
- Spitele;
- Subansamblu pedalier;
- Angrenajul pedalier;
- Anvelopele;
- Camerele;
- Fondul de janta;
- Saua;
- Cheia sa;
- Cricul;
- Portbagajul /cosul si componentele asociate;
- Aparatorile de noroi si componentele asociate;
- Sistemul de iluminare si/sau elementele reflectorizante;
- Elementele filetate;

NU ESTE OBLIGATORIU SA SE GASEASCA TOATE COMPONENTELE PE ACEEASI BICICLETA UNELE COMPONENTE POT FI DIFERITE IN FUNCTIE DE MODEL.

PREVEDERI GENERALE

Utilizatorul este in totalitate responsabil pentru orice vatamare corporala, deteriorare, defectare sau alte pierderi rezultate din utilizarea bicicletelor KidsCare in orice tip de eveniment competitiv, inclusiv curse de biciclete sau activitati similare, precum si in antrenamentele pentru astfel de evenimente. Aceasta garantie nu acopera vatamarile corporale, defectele bicicletelor sau alte pierderi cauzate de accidente, utilizare necorespunzatoare sau gresita, neglijenta, abuz, uzura excesiva, asamblare sau intretinere necorespunzatoare, sau expunerea bicicletelor la forte sau solicitari care depasesc limita de constructie. Bicicletele KidsCare nu sunt concepute pentru echilibrarea pe o singura roata, cascadorii, sarituri, acrobatii sau alte activitati similare, nici pentru utilizarea in combinatie cu vehicule motorizate (cum ar fi tractarea cu un vehicul motorizat) sau pentru transformarea lor in vehicule motorizate, cu exceptia cazurilor in care producatorul specifica altfel. Utilizarea bicicletelor in astfel de circumstante duce la anularea garantiei si poate prezenta riscuri semnificative pentru siguranta.
Centrul specializat are responsabilitatea de a instala toate componentele si de a ajusta partile functionale ale bicicletei pentru a o face functionala si sigura. Acest lucru asigura ca bicicleta este pregatita pentru utilizare optima si respecta standardele de siguranta. De asemenea, intretinerea si reparatiile ulterioare trebuie efectuate de personal calificat pentru a mentine bicicleta intr-o stare sigura si eficienta.

GARANTIA

Pentru a valida o reclamatie in baza acestei garantii, prezentati bicicleta la un centru specializat impreuna cu factura sau chitanta originala si manualul. Daca bicicleta este considerata defecta, producatorul o va repara sau inlocui gratuit. Costurile de manopera sunt acoperite. Nu ne asumam responsabilitatea pentru interventii neautorizate sau daune cauzate de acestea.