

EN - Instruction Manual

RO - Manual de utilizare

Multifunctional Food Processor



Model No.: BFP8001

220-240V~ 50-60 Hz

Power: Steam 400W + Blend 130W

Thank you for your purchase. Our appliance will offer you unique performance.

Our food processor has been designed especially to help you to prepare healthy food and simple meals for your baby very quickly.


Please read these instructions carefully and keep for future preference.

Va multumim pentru achizitie. Aparatul nostru va va oferi performante unice.

Robotul nostru de bucatarie a fost conceput special pentru a va ajuta sa pregatiti foarte rapid mancaruri sanatoase si mese simple pentru bebelusul dumneavoastra.

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si sa le pastrati pentru consultari viitoare.

EN Product Components:

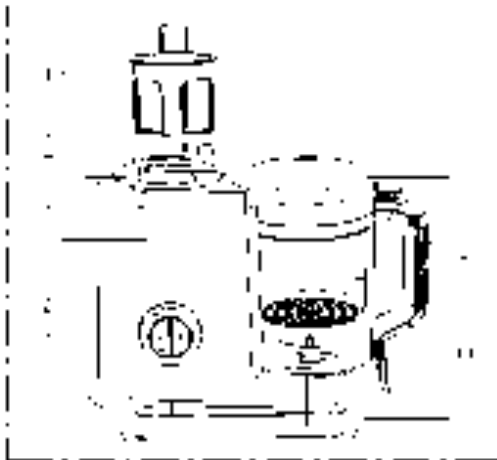

Number	Name
1	Heat up basket
2	Spatula
3	Tank cover
4	Housing
5	Stirring knob
6	Steaming switch(on&off)
7	Bowl lid
8	Handle
9	Steaming basket
10	Blending bowl
11	Detaching blade
12	Base

INSTRUCTION:



1. Put the food that has been cut into around 1cm * 1cm size in the steaming basket.



2. Cover the bowl lid and make sure the blending bowl has been fixed well on the base



3. Water should be poured into the water reservoir if the food need to be steamed. (Max capacity is 230ml)



4. Plug in the power cable and press the steam switch.



5. When the steaming is finished, open the bowl lid and use the spatula to hold the steaming basket and pour the food into the blending bowl.



6. Add some water if necessary then close the lid. Turn the blending knob to blend the food.



7. Take off the bowl and open the lid. Use the spatula to get the food from the blending bowl.



8. Reminding: make sure the temperature of the food is suitable for baby to avoid the scald accident.

Time and capacity for reference :

Food	Food capacity (g)	Water capacity (ml)	Time (min)
Carrot	100	180	20
Carrot	150	200	22
Carrot	200	230	26
Apple	100	100	12
Apple	150	120	14
Apple	200	180	20
Potato	100	180	21
Potato	150	200	23
Potato	200	230	26
Heat food	200	70	8

*the data only for reference.

Note:

*If necessary to stop the steam function when the item is working, you can unplug the product.

*Do not open the cup lid when the device is working.

*After finish the whole work, please open the cup carefully to avoid burning.

*Pour the steamed food into the bowl and test the food temperature for little baby to avoid burning.

Heat up function:


a. Install the jug to the housing, and close the jug lid by turning it clockwise.

b. Put the heat up rack into the water tank.

c. Fill with water into the water tank according to the food temperature

d. Put the cool blended food in the storage cup and cover the storage cup lid. Put the storage cup into the water tank.

e. Plug in and push the steam button to boil the water. The working will auto shuts off when water is boiled out.

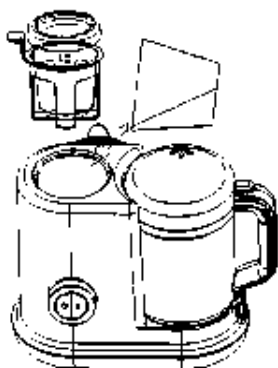

Baby food heat up					
Food	Food quantity	Food temperature	Water quantity	Temperature after heat up	Approximate Time
Carrot	120ml	3±1°C	25ml	36°C	4min
Carrot	120ml	5±1°C	25ml	38°C	4min

Baby milk heat up (milk temperature 5°C)					
Milk quantity	Milk temperature	Water quantity	Water temperature	Time	Milk temperature after heating
60 ml	5°C	14ml	23°C	3:00	40.1°C
120 ml	5°C	18ml	23°C	3:40	40.3°C
180 ml	5°C	20ml	23°C	3:50	41°C
Baby milk heat up (milk temperature 21°C)					
Milk quantity	Milk temperature	Water quantity	Water temperature	Time	Milk temperature after heating
60 ml	21.7°C	10ml	21°C	2:00	43.5°C
120 ml	21.7°C	12ml	21°C	2:35	40.2°C
180 ml	21.7°C	14ml	21°C	2:45	41°C

RECOMMENDATIONS

1. Device is designed for domestic use only
2. Keep device out of the reach of children and always lock the bowl's cover so that the blade are inaccessible.
3. This device is not designed to be used by people (including children) with reduce physical, sensory or mental capacities or people without experience or knowledge of the product unless they have been informed by a person in charge of their safety or supervision, of the instructions for using the device.
4. Always ensure that children do not play with the device.
5. Device should be put on a flat and stable surface.
6. Before use, always ensure that all the different parts of the device have been installed properly.
7. The blade must always be attached to the bowl, both in cooking mode and in blending mode. Never place the bowl on the base without having fitted the mixing blade.
8. Handle hot parts with great care, be care of the steam released from the bowl during cooking.
9. Use only water or distilled white vinegar (for descaling) in the beating reservoir. Never put food, salt or any other non-recommended elements in the heating reservoir.
10. Never leave water in the reservoir. Empty any leftover water after each use.
11. Unplug the device when you have finish using it, when you are cleaning it, or when you are handling the blade.
Do not unplug by pulling on the cord.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Maintenance:


It may be an advantage to descale water reservoir to maintain its efficiency by removing lime scale.

1. To reduce lime scale build up, use pre-boiled or filtered water in your water reservoir.

Descal the water reservoir by pouring 20ml of vinegar mixed with 40ml of cold water into water reservoir, leave inside the unit until any lime scale has dissolved. Empty the unit thoroughly.

2. Use the dilute Acetate (1:2) to clean the water reservoir of processor. Put the dilute acetate into the water reservoir, connected the power then press the cooking button for work about 20-30 minutes. Drain out the dilute acetate, then put the pure water into the water reservoir, cycle work twice, after that can maintain the products.

RO Componentele produsului:

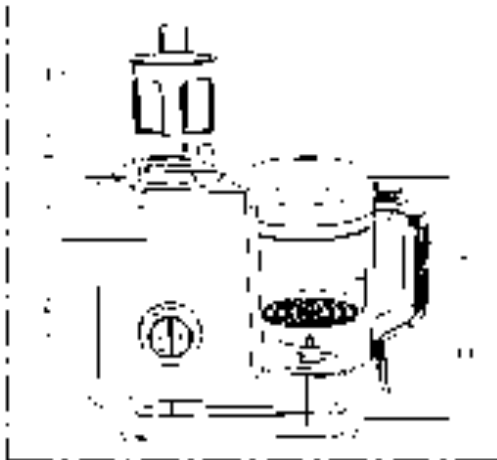

Nr	Nume
1	Cos pentru incalzit
2	Spatula
3	Capac rezervor
4	Corpul aparatului
5	Buton blenduire
6	Buton gatire (on&off)
7	Capac bol
8	Maner
9	Cos pentru gatit
10	Cana aparatului
11	Cutit detasabil
12	Baza

Instructiuni:



1. Puneti alimentele taiate in bucati de aproximativ 1 cm × 1 cm in cosul pentru gatit la aburi.



2. Acoperiti bolul cu capacul si asigurati-va ca bolul de mixare este fixat bine pe baza.



3. Trebuie turnata apa in rezervorul daca alimentele trebuie gatite la aburi. (capacitatea maxima este de 230 ml)



4. Conectati cablul de alimentare si apasati butonul pentru aburire.



5. Cand gatitul la aburi s-a terminat, deschideti capacul bolului si folositi spatula pentru a tine cosul pentru gatit la aburi, apoi turnati alimentele in bolul de mixare.



6. Adaugati apa daca este necesar, apoi inchideti capacul. Rotiti butonul de mixare pentru a amesteca alimentele.



7. Scoateti bolul si deschideti capacul.
Folositi spatula pentru a scoate mancarea
din bolul de mixare.



8. Atentionare: Asigurati-va ca temperatura
alimentelor este potrivita pentru bebelus pentru
a evita riscul de oparire.

Timp si capacitate – pentru referinta :

Aliment	Capacitate (g)	Capacitate apa (ml)	Timp (min)
Morcov	100	180	20
Morcov	150	200	22
Morcov	200	230	26
Mar	100	100	12
Mar	150	120	14
Mar	200	180	20
Cartof	100	180	21
Cartof	150	200	23
Cartof	200	230	26
Incalzire mancare	200	70	8


*valori doar pentru referinta

Nota:

- * Daca este necesar sa opriti functia de abur in timpul functionarii aparatului, puteti scoate produsul din priza.
- * Nu deschideti capacul bolului in timpul functionarii dispozitivului.
- * Dupa finalizarea intregului proces, deschideti capacul bolului cu grija pentru a evita oparirea.
- * Turnati alimentele gatite in bol si verificati temperatura inainte de a le oferi bebelusului, pentru a evita arsurile.

Funcția de incalzire:

- a. Atasati bolul pe baza si inchideti capacul rotindu-l in sensul acelor de ceasornic.
- b. Puneti suportul de incalzire in rezervorul de apa.
- c. Umpleti rezervorul cu apa in functie de temperatura dorita a alimentelor.
- d. Puneti mancarea mixata si racita in recipientul de depozitare, acoperiti-l cu capacul si asezati recipientul in rezervorul de apa.
- e. Conectati aparatul la priza si apasati butonul de abur. Procesul se va opri automat cand apa se evapora.

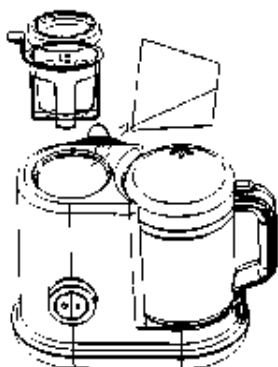

Incalzire mancare					
Mancare	Cantitate	Temp mancare	Cantitate apa	Temperatura dupa gatire	Timp aproximativ
Morcov	120ml	3±1°C	25ml	36°C	4min
Morcov	120ml	5±1°C	25ml	38°C	4min

Incalzire lapte (temperatura lapte 5°C)					
Cantitate lapte	Temperatura lapte	Cantitate apa	Temperatura apa	Timp	Temperatura lapte dupa incalzire
60 ml	5°C	14ml	23°C	3:00	40.1°C
120 ml	5°C	18ml	23°C	3:40	40.3°C
180 ml	5°C	20ml	23°C	3:50	41°C
Incalzire lapte (temperatura lapte 21°C)					
Cantitate lapte	Temperatura lapte	Cantitate apa	Temperatura apa	Timp	Temperatura lapte dupa incalzire
60 ml	21.7°C	10ml	21°C	2:00	43.5°C
120 ml	21.7°C	12ml	21°C	2:35	40.2°C
180 ml	21.7°C	14ml	21°C	2:45	41°C

RECOMANDARI:

1. Dispozitivul este conceput numai pentru uz casnic
2. Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor si blocati intotdeauna capacul bolului, astfel incat lama sa fie inaccesibila.
3. Acest dispozitiv este interzis a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fara experienta sau cunostinte despre produs, cu exceptia cazului in care au fost informati de catre o persoana responsabila cu siguranta sau supravegherea lor cu privire la instructiunile de utilizare a dispozitivului.
4. Asigurati-va intotdeauna ca aparatul nu este la indemana copiilor.
5. Dispozitivul trebuie asezat pe o suprafata plana si stabila.
6. Inainte de utilizare, asigurati-va intotdeauna ca toate partile diferite ale dispozitivului au fost instalate corect.
7. Lama trebuie atasata intotdeauna la bol, atat in modul de gatit, cat si in modul de amestecare. Nu asezati niciodata bolul pe baza fara a fi montat lama de amestecare.
8. Manipulati piesele fierbinti cu mare grija, aveti grija la aburul degajat din vas in timpul gatirii.
9. Fotositi numai apa sau otet alb distilat (pentru detartrare) in rezervorul aparatului. Nu puneti niciodata alimente, sare sau alte elemente nerecomandate in rezervorul de incalzire.
10. Nu lasati niciodata apa in rezervor. Goliti orice apa ramasa dupa fiecare utilizare.
11. Deconectati dispozitivul cand ati terminat de utilizat, cand il curatati sau cand manipulati lama.
Nu deconectati tragand de cablu.
12. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator, agentul sau de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.

Intretinere:

Este obligatoriu detartrarea rezervorului de apa pentru a-si mentine eficienta prin indepartarea calcarului.

1. Pentru a reduce depunerile de calcar, utilizati apa fiarta sau filtrata in rezervorul dumneavoastra de apa.

Detartrati rezervorul de apa turnand 20 ml de otet amestecat cu 40 ml de apa rece in rezervorul de apa, lasati in interiorul unitatii pana cand orice depuneri de calcar se dizolva. Goliti bine unitatea.

2. Folositi acetat diluat (1:2) pentru a curata rezervorul de apa al procesorului. Puneti acetatul diluat in rezervorul de apa, conectati alimentarea, apoi apasati butonul de gatit pentru a lucra aproximativ 20 de minute. Eliminati acetatul diluat, apoi puneti apa curata in rezervorul de apa, porniti doua cicluri de lucru, dupa care puteti utiliza aparatul.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Factura nr.(Bon fiscal nr.):.....

Magazin (adresa):.....

Cumparator:.....

Articol: denumire: este garantat pe o perioada de 2 (doi) ani de la data cumpararii, numai pentru persoane fizice, pentru orice defecte de fabricatie care nu sunt datorate exploatarii necorespunzatoare a produsului.

Garantia nu se refera la uzura normala datorita utilizarii produsului conform specificatiilor. Spargerea ruperea sau zgarierea voita sau accidentala a componentelor produsului nu este acoperita de prezenta garantie. Verificati la achizitie integritatea componentelor. Garantia nu se acorda pentru consumabile si accesorii.

Garantia se va acorda numai la prezentarea acestui certificat si a bonului fiscal de cumparare sau dovada platii, nu este necesara completarea certificatului cu datele personale ale cumparatorului. Repararea produselor se va efectua numai de catre importator si este gratuita in perioada de garantie, realizandu-se in maxim 15 zile calendaristice de la data reclamatiei. In perioada de post – garantie reparatia produsului se va face contra cost.

Modalitati de asigurare a garantiei: Repararea produsului sau inlocuirea produsului atunci cand acesta nu poate fi reparat; dupa caz restituirea banilor cand produsul nu poate fi reparat sau inlocuit.

Garantia acordata devine nula daca se constata o utilizare necorespunzatoare a produsului.

Prin garantia oferita nu sunt afectate drepturile consumatorului conferite de legislatia in vigoare, legea 140/2021.

DATA VANZARII

SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI

ATENTIE! Utilizati produsul conform destinatiei sale si respectati instructiunile de montaj. Pastrati instructiunile, certificatul de garantie si bonul fiscal de cumparare.

ADRESA: SC Supermarketpunctro SRL, Str Sulfinei nr 60, Magurele, jud Ilfov, Telefon: 0724229986 e-mail: contact@supermarket.ro



Nr. crt.	Data reparatiei	Defectiunea	Data restituirii	Observatii	Semnatura service
1.					
2.					
3.					